


CÔTÉ HABITATION


CÔTÉ STABULATION

- DISTANCE MAXI 250 m.
- LA CONNEXION DU BOÎTIER INTERFACE IV30INTER AU TÉLÉVISEUR SE FAIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE 2 FICHES RCA (AUDIO-VIDÉO) ET D'UN ADAPTATEUR PÉRITEL-RCA.
- LE PILOTAGE DE LA CAMÉRA SUR LE TÉLÉVISEUR SE FAIT VIA LA TÉLÉCOMMANDE RADIO.

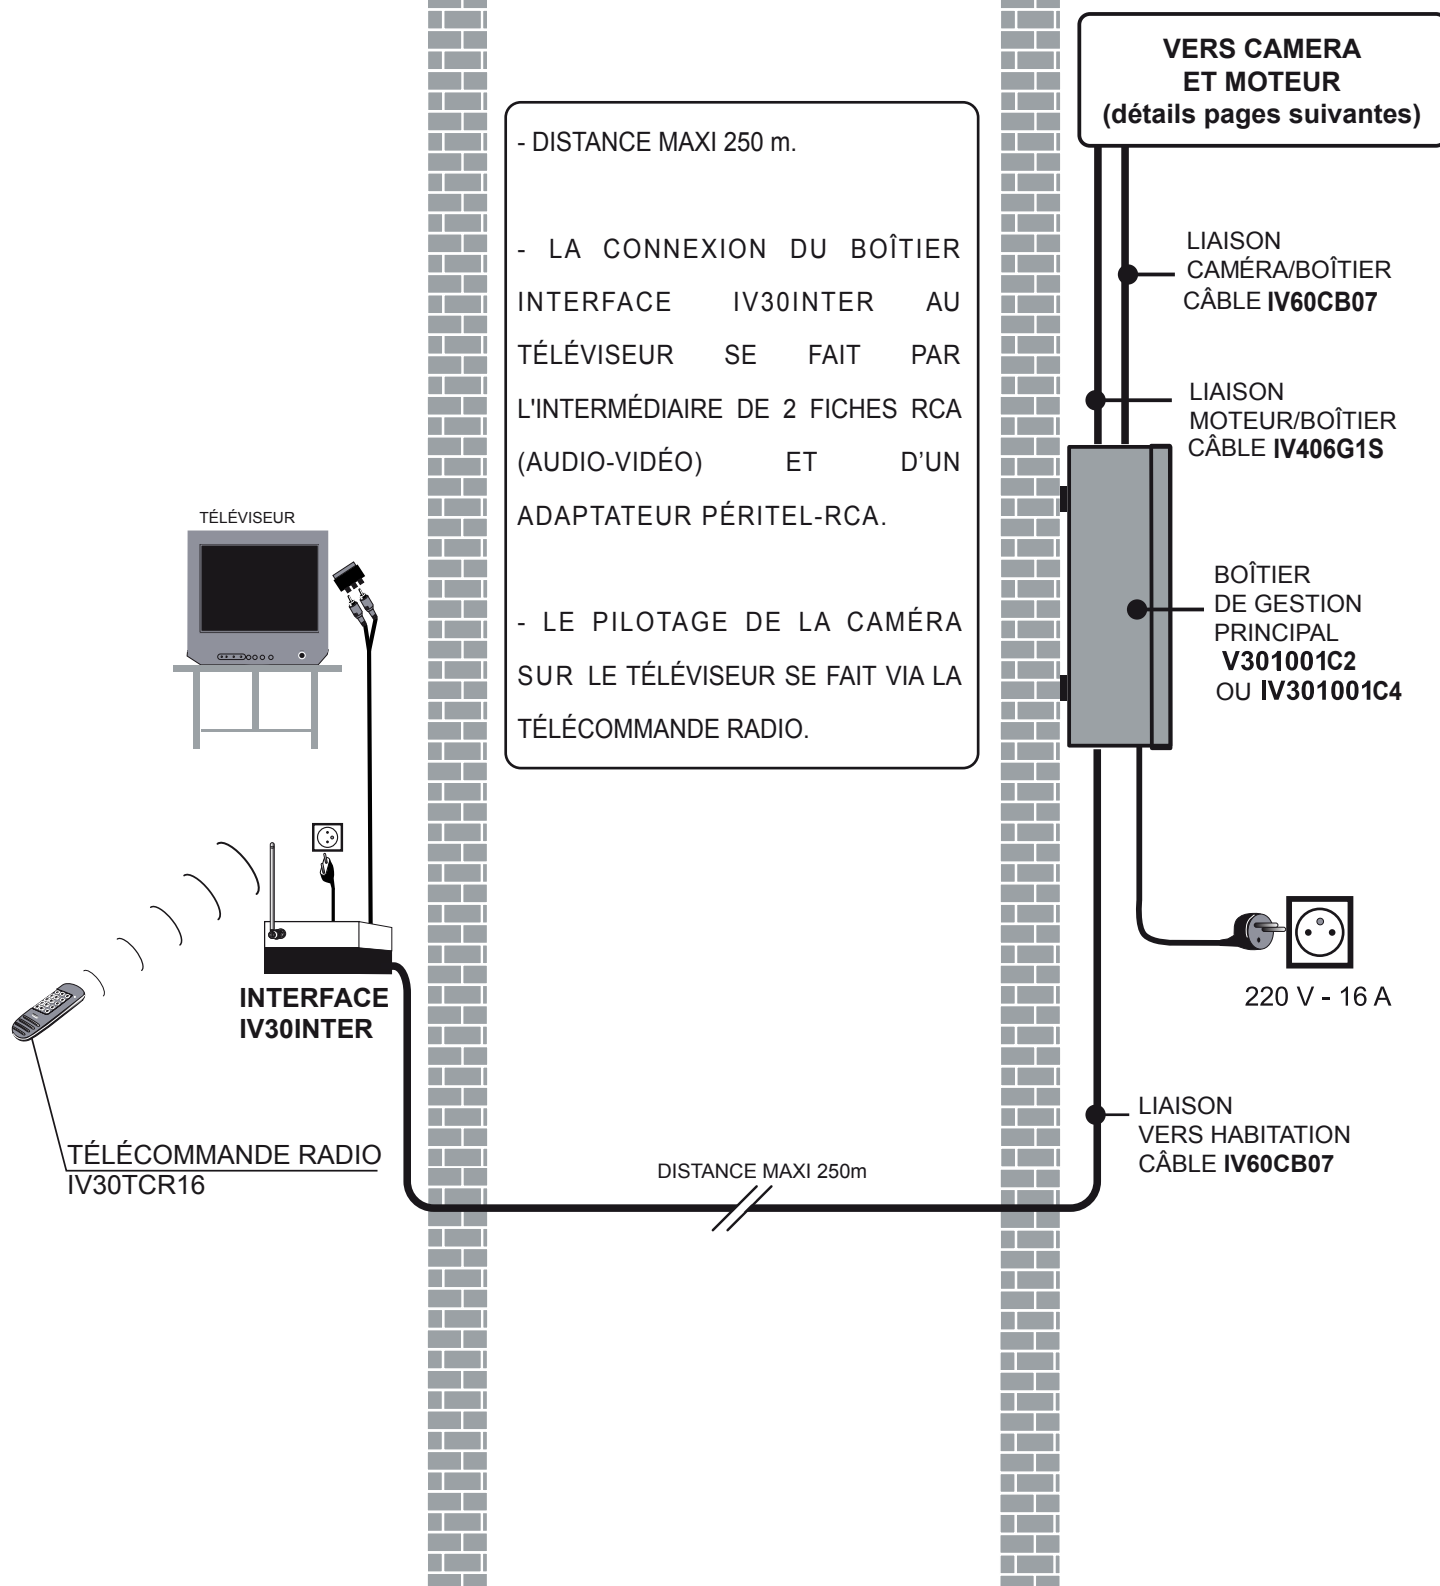


Installation RAIL par câble

Réception sur TV

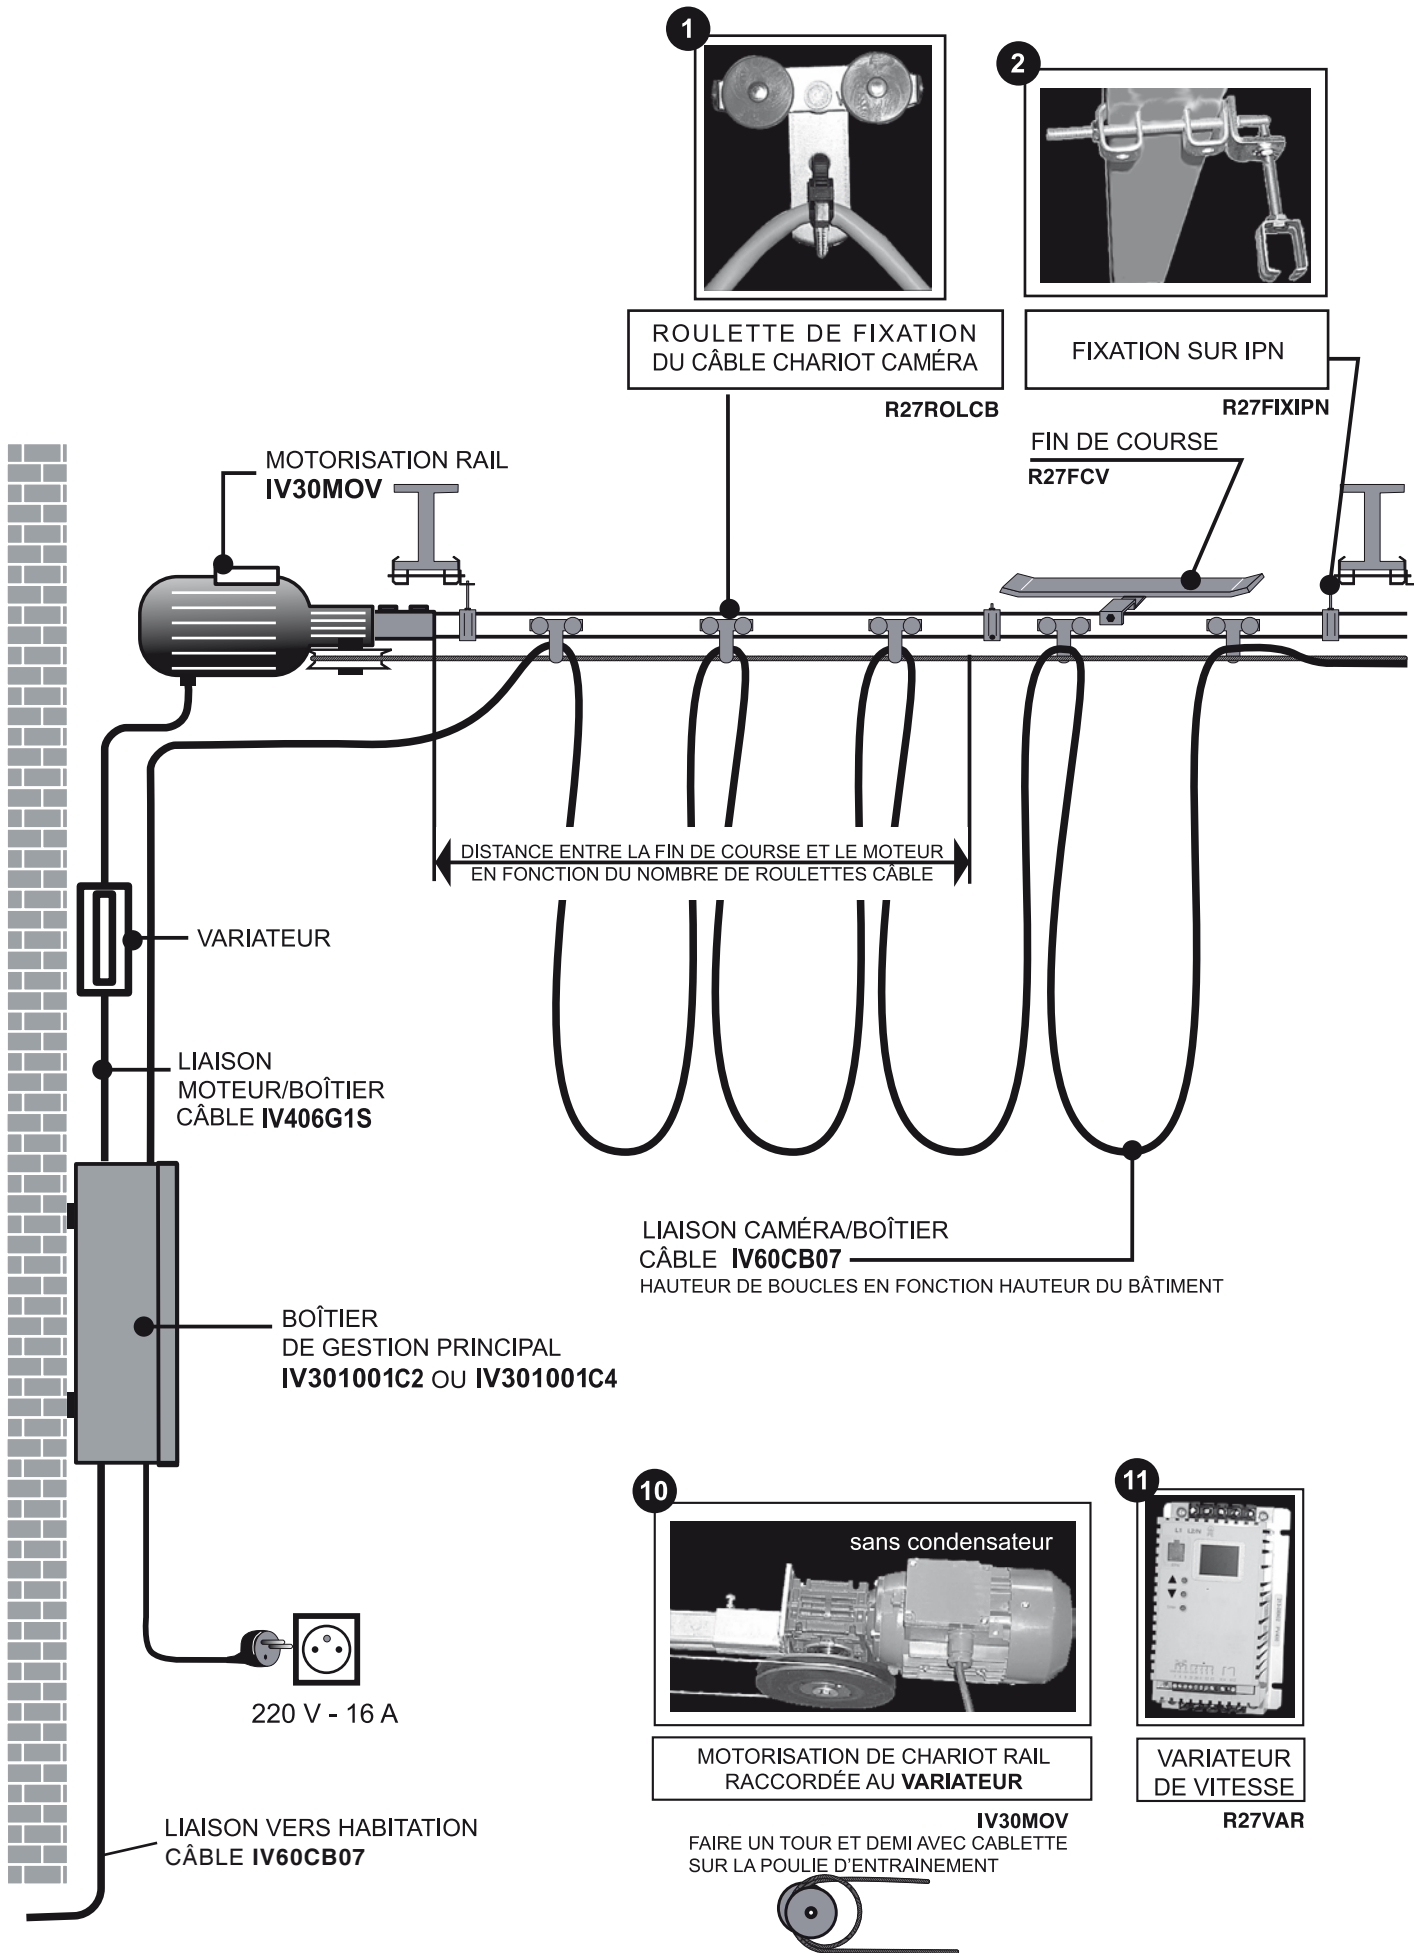


Installation RAIL
Liaison par câble

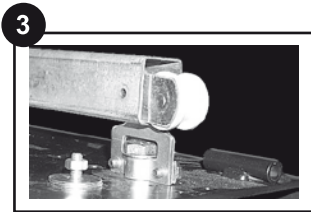

3
ROULETTE CHARIOT
FIXATION CABLETTE

R27ROLCH

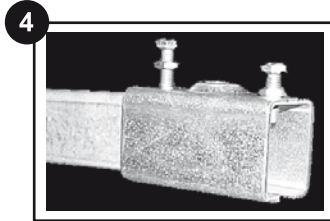


4
MANCHON 35x30mm
RACCORD DE RAIL

R27MCH





5
FIXATION SUR
POUTRE BOIS

R27FIXBOIS
+R27SUPR

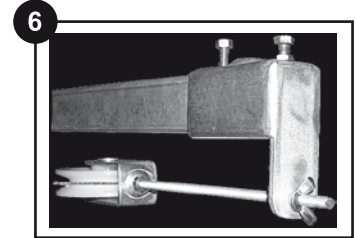


6
POULIE SUR FIN DE RAIL
TENDEUR CABLETTE

R27ENSPO

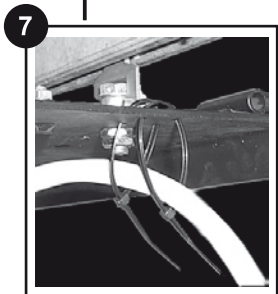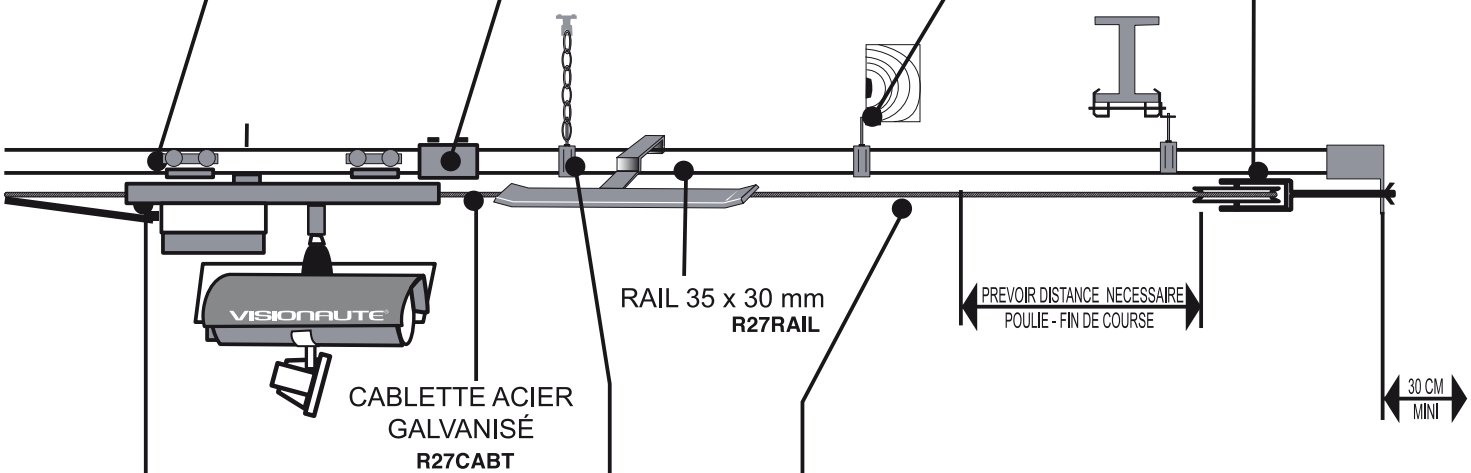


7
FIXATION DU CABLE
AU CHARIOT RAIL

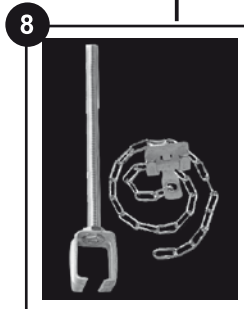

8
SUPPORT DE RAIL
INTERMEDIAIRE


R27SUPR + R27CHAIN + R27IXCH
CHAINETTE, TIGE FILETÉE, CABLETTE
(non fournies)

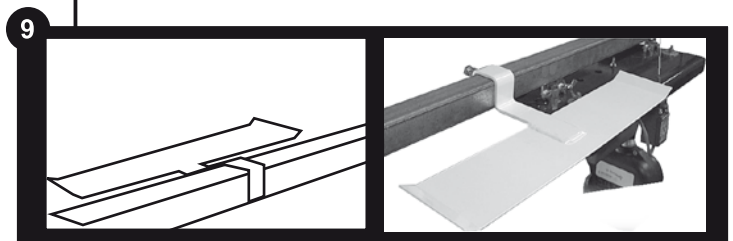

FIN DE COURSE POUR
MOTORISATION

R27FCV

**LES FINS DE COURSE DOIVENT ÊTRE PLACÉES
DE PART ET D'AUTRE DU RAIL (COTES OPPOSÉS)**

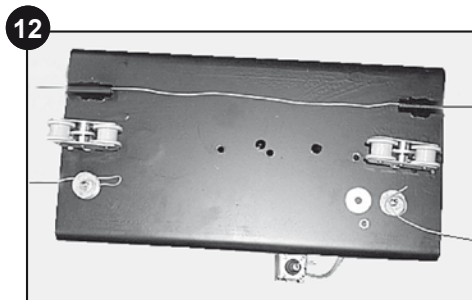

CHARIOT RAIL VISIONAUTE
PASSAGES & FIXATIONS CABLETTE

CA27CHA