

## CORRESPONDANCE DES TOUCHES TÉLÉCOMMANDE AVEC LES RELAIS



①	CAMÉRA 1	K1	◀	FONCTION <b>GAUCHE</b>	K8
②	CAMÉRA 2	K2	▼	FONCTION <b>BAS</b>	K9
③	CAMÉRA 3	K3	-	FONCTION <b>ZOOM -</b>	K10
④	CAMÉRA 4	K4	◀◀	DÉPLACEMENT <b>RAIL GAUCHE</b>	K11
▶	FONCTION <b>DROITE</b>	K5	▶▶	DÉPLACEMENT <b>RAIL DROITE</b>	K12
▲	FONCTION <b>HAUT</b>	K6	Ⓐ	AUTOMATIQUE	K13
+	FONCTION <b>ZOOM +</b>	K7			



### Programmation relais 1 à 13 :

- Si relais K1 sur "ON" : une impulsion sur la télécommande active le contact; une 2<sup>e</sup> impulsion coupe le contact.
- Si relais K1 sur "OFF" : le relais sera activé le temps que l'on appuie sur la touche télécommande.

### Choix du canal radio utilisé : (réglage d'usine)

- canal 1 : 7 et 8 OFF
- canal 2 : 7 ON et 8 OFF
- canal 3 : 7 OFF et 8 ON
- canal 4 : 7 et 8 ON

Exemple ci-contre : la carte est réglée sur le canal 1

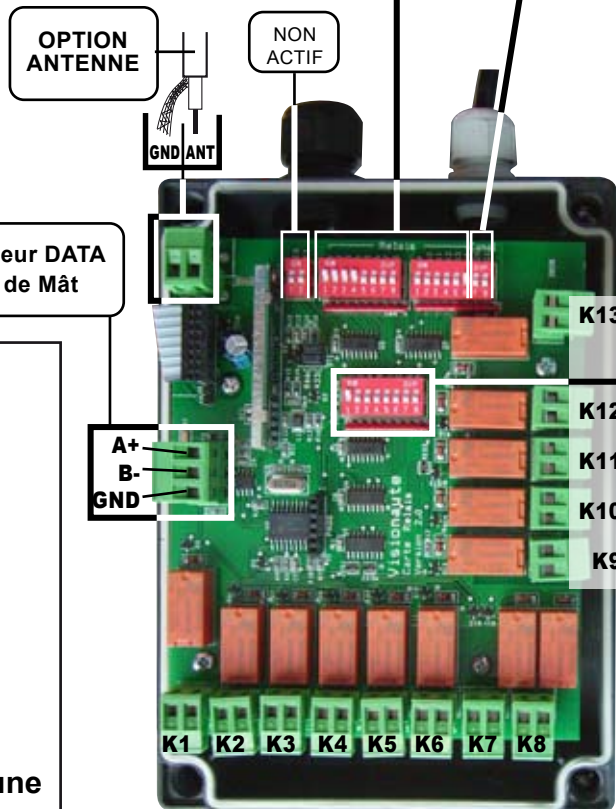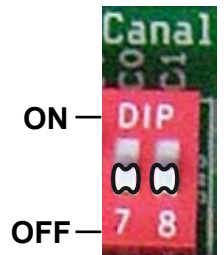

### SI INSTALLATION MULTI-CARTES : Réglage de la position des switches pour attribution du numéro de la carte.

