

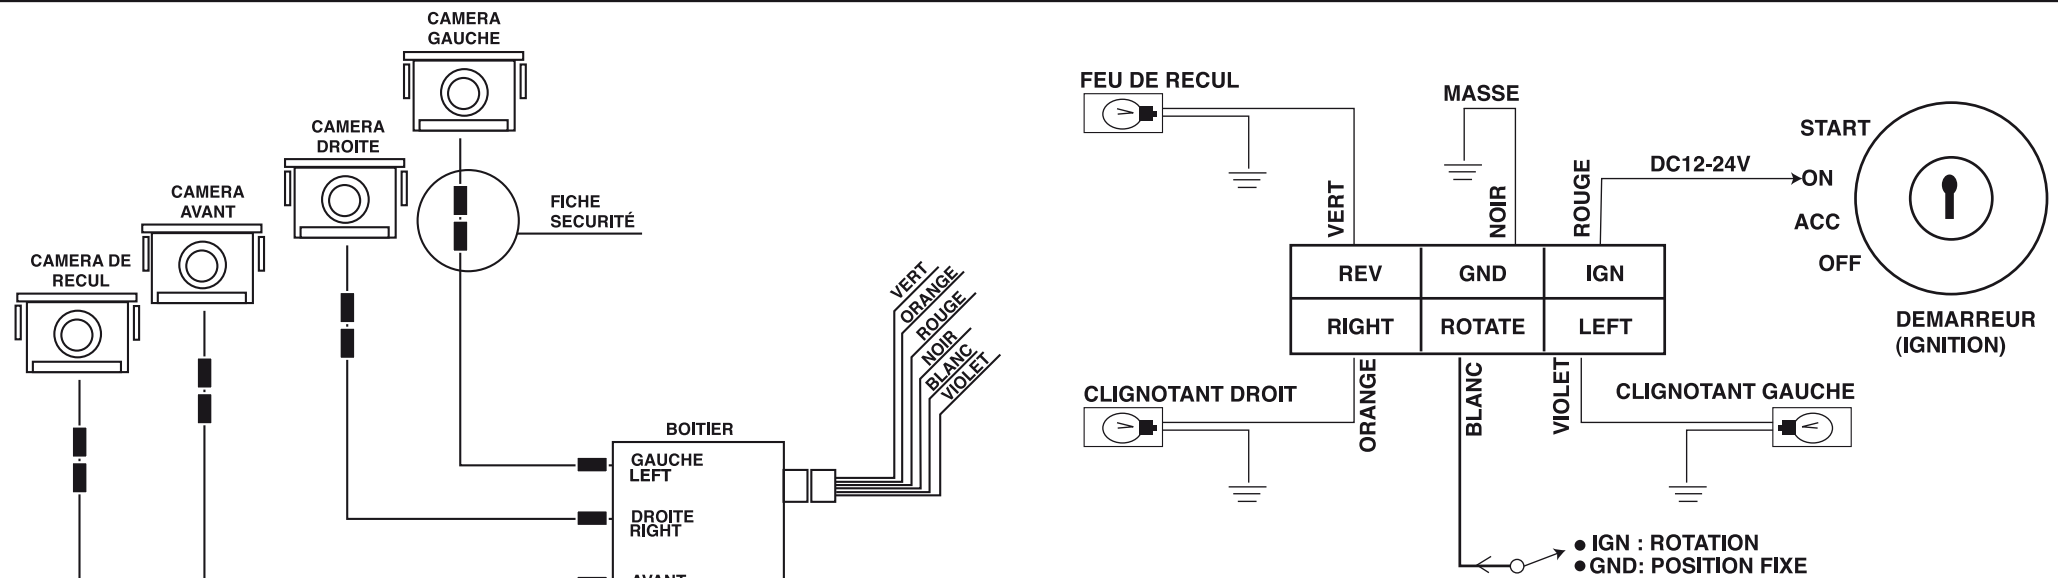


MONTAGE RETROVIDEO Livré avec 1 caméra Infrarouge étanche (en option, jusqu'à 4 caméras)

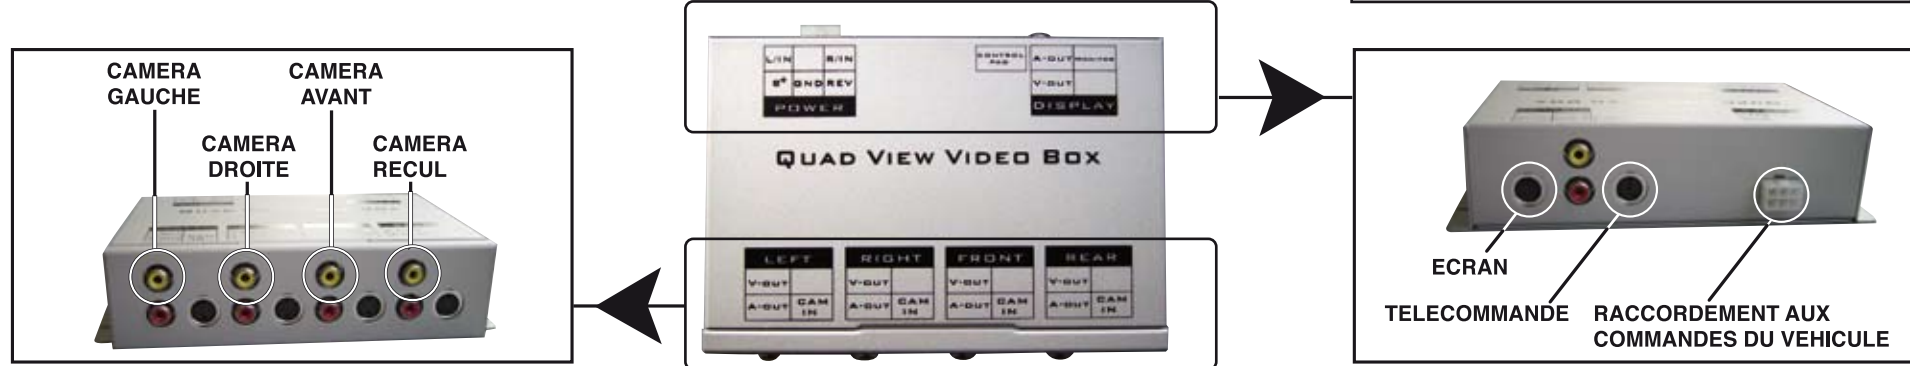

2 POSSIBILITES POUR METTRE EN FONCTION LES DIFFERENTES CAMERAS ;

- RACCORDEMENT DU BOITIER AU DIFFERENTES COMMANDES DU VEHICULE (voir ci-dessus)
- OU
- COMMANDE PAR TELECOMMANDE

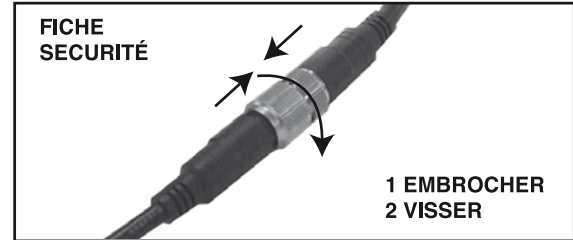

NOTICE DES 2 TELECOMMANDES

Une télécommande **sans fil** qui permet d'effectuer les **réglages de l'image** : luminosité, contraste....**Ces réglages peuvent être également effectués depuis le bouton "POWER OSD" en bas à droite du rétroviseur.**


Une télécommande **reliée par câble** au boîtier quadrivision qui sert au **pilotage**.

1. TELECOMMANDE SANS FIL :

● **POWER** : 1 impulsion allume l'écran du retro, 1 impulsion l'éteint. (**mêmes commandes avec le Bouton "POWER OSD" du rétroviseur.**)

● Pour rentrer dans le MENU / ECRAN puis pour choisir le paramètre à modifier, appuyer sur **SELECT** (ou pousser le bouton "POWER OSD" du retro vers le haut).

Dans ce Menu, il est possible de régler : la luminosité (brightness), le contraste (contrast), la saturation de couleur (color), le changement de couleur (tint).

● Pour diminuer ou augmenter les valeurs dans le MENU / ECRAN appuyer sur  ou  (ou pousser le bouton "POWER OSD" vers la gauche ou la droite)

La touche AV (ou pousser le bouton "POWER OSD" vers le bas) n'a pas d'utilité pour ce modèle de rétroviseur.

2. TELECOMMANDE RELIEE PAR CABLE AU BOITIER QUADRIVISION :

(commandes possibles que lorsque le rétroviseur est allumé)

● **Bouton SOURCE** : permet, par des impulsions successives, de changer le nombre de caméras visualisées (emplacement des caméras : LEFT=Gauche, RIGHT=Droite, FRONT=AVant, REAR=ARrière)

4 caméras → 1 impulsion → 3 cam. : G, D, AR → 1 impulsion → 2 cam. : G, D → 1 impulsion → 2 cam. : G, AR → 1 impulsion → 2 cam. : D, AR → 1 impulsion → G → 1 impulsion → D → 1 impulsion → AV → 1 impulsion → AR → 1 impulsion → MODE AUTO (défilement automatique des différentes caméras).

Pour sortir du MODE AUTO : appuyer 3 secondes sur la touche MENU

● **Bouton MENU** : permet d'accéder au Menu/Écran par une impulsion. Le menu n'est plus apparent au bout de 5 secondes si aucune commande n'est donnée.

● **Boutons UP & DOWN** (vers le haut ou le bas) : permet de faire défiler les options de chaque rubrique dans le Menu. (Un rectangle bleu est apparent autour de la rubrique sélectionnée)

Pour entrer dans un sous menu, donner de nouveau une impulsion sur la touche MENU.

ORGANISATION DU MENU / ECRAN :

Menu Principal :

OSD DISPLAY (menu affichage)

CAMERA (choix du mode d'affichage)

DEFAULT (paramétrages par défaut ou non)

EXIT (sortie du menu)

Sous menus :

OSD DISPLAY → DISPLAY : ON/OFF affichage ou non du nom/position de la caméra

→ DIDT GAUGE : pas d'utilité sur ce modèle

→ DIRECTION MODE : si les commandes du clignotant du véhicule sont

raccordées au rétroviseur, on peut choisir deux sortes d'affichage :

- **DUAL (deux)** : en clignotant à droite, l'écran affiche automatiquement l'image de la caméra de droite et celle de l'arrière; en clignotant à gauche, l'écran affiche automatiquement l'image de la caméra de gauche et celle de l'arrière;

- **SINGLE (une)** : en clignotant à droite, l'écran affiche l'image de la caméra de droite; en clignotant à gauche, l'écran affiche l'image de la caméra de gauche.

→ **AUTO DISPLAY** : (rétroviseur éteint) permet en étant activé (ON) d'automatiquement afficher l'image de la caméra gauche ou droite en fonction du clignotant utilisé.

→ RETURN MAIN : retour au menu principal

CAMERA : choix de l'image normale ou inversée (**NORMAL** ou **MIRROR**) pour chaque caméra. Par défaut le rétroviseur est paramétré de la façon suivante :

→ LEFT : NORMAL → RIGHT : NORMAL → FRONT : NORMAL → REAR : MIRROR

→ RETURN MAIN : retour au menu principal

DEFAULT : choix entre les paramétrages que vous aurez enregistrés ou ceux d'origine du rétroviseur

→ USER DEF : OK (paramètres personnels)

→ DEFAULT : NO (paramètres d'usine)

→ TV SYSTEM : NTSC ou PAL (par défaut, le rétroviseur est réglé sur NTSC)


→ RETURN MAIN : retour au Menu principal

1. TELECOMMANDE SANS FIL :

POWER

SELECT

AV

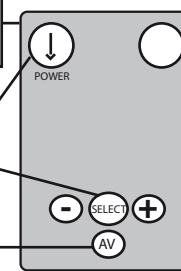

2. TELECOMMANDE FILAIRE :

SOURCE

MENU

UP

DOWN

