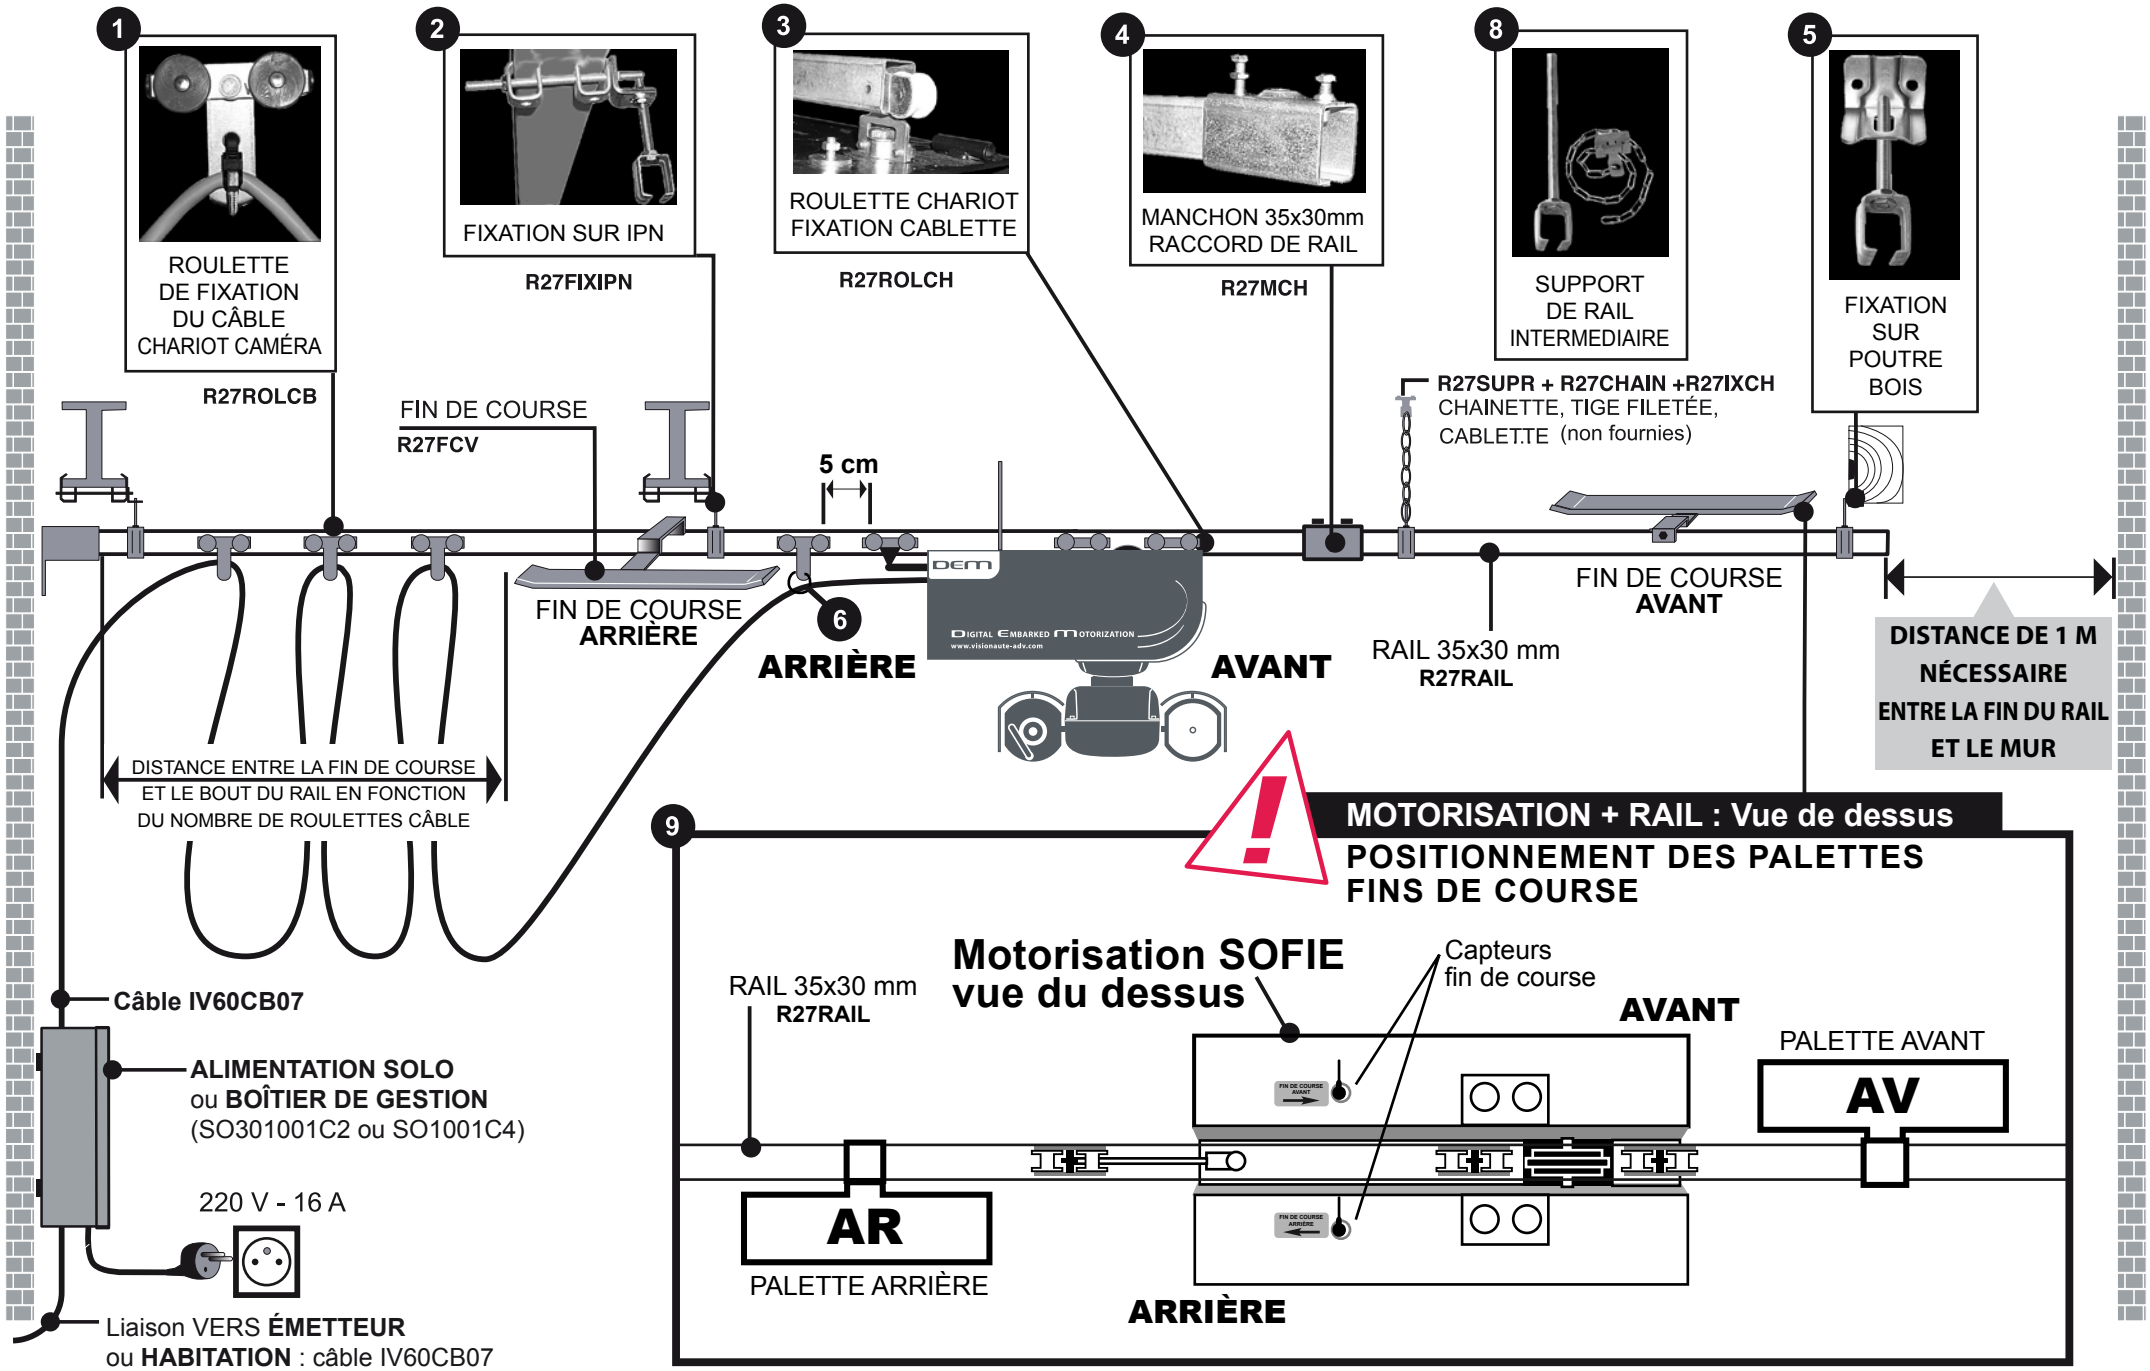
1
ROULETTE DE FIXATION DU CÂBLE CHARIOT CAMÉRA
R27ROLCB
2
FIXATION SUR IPN
R27FIXIPN
3
ROULETTE CHARIOT FIXATION CABLETTE
R27ROLCH
4
MANCHON 35x30mm RACCORD DE RAIL
R27MCH
8
SUPPORT DE RAIL INTERMEDIAIRE
5
FIXATION SUR POUTRE BOIS
R27SUPR + R27CHAIN +R27IXCH
CHAINETTE, TIGE FILETÉE, CABLETTE (non fournies)
FIN DE COURSE
R27FCV
5 cm
FIN DE COURSE ARRIÈRE
6
ARRIÈRE
AVANT
RAIL 35x30 mm
R27RAIL
FIN DE COURSE AVANT
DISTANCE DE 1 M NÉCESSAIRE ENTRE LA FIN DU RAIL ET LE MUR
DISTANCE ENTRE LA FIN DE COURSE ET LE BOUT DU RAIL EN FONCTION DU NOMBRE DE ROULETTES CÂBLE
Câble IV60CB07
ALIMENTATION SOLO ou BOÎTIER DE GESTION (SO301001C2 ou SO1001C4)
220 V - 16 A
Liaison VERS ÉMETTEUR ou HABITATION : câble IV60CB07
9
MOTORISATION + RAIL : Vue de dessus
POSITIONNEMENT DES PALETTES FINS DE COURSE
Motorisation SOFIE vue du dessus
RAIL 35x30 mm
R27RAIL
Capteurs fin de course
AVANT
PALETTE AVANT
AV
AR
PALETTE ARRIÈRE
ARRIÈRE